Estimado Cliente,

En Jocca nos esforzamos por la calidad y el compromiso con nuestros clientes, y le agradecemos su confianza en nuestros productos.

Aprovechamos esta ocasión para informarle que ante cualquier duda o reclamación puede contactar con nosotros en la dirección atencionalcliente@jocca.es (respuesta en 24 horas laborables).

Si, por el contrario, desea consultar alguna característica técnica o nuestra amplia gama de productos, visite la página web www.qualimail.es, donde le atenderemos con la calidad que nos caracteriza.

Una vez más, gracias por su confianza.

JOCCA
HOME & LIFE
www.jocca.es
902 420 000

BSCI Business Social Compliance Initiative

TÜVRheinland CERT ISO 9001

TÜVRheinland CERT ISO 14001

Style by JOCCA

Ref. 6563

(ES) Manual de instrucciones
(EN) Instructions manual
(FR) Manuel d'instructions

Para cualquier consulta sobre este artículo contacte con nuestro Servicio de Atención al cliente

JOCCA
QUALIMAX INTERNATIONAL

atencionalcliente@jocca.es
RESPUESTA EN 24h.

Tel. 902 420 000

DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION/DESCRIPTION

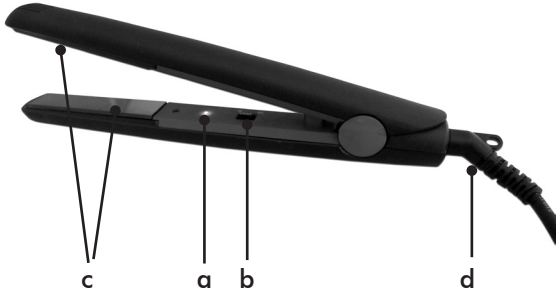

PLANCHA DE PELO CON PLACAS CERÁMICAS

AGRADECIMIENTO DE COMPRA

JOCCA le agradece la confianza depositada en nuestros productos y estamos seguros de que quedará completamente satisfecho con cualquiera de éstos.

Para atender mejor todas sus dudas y necesidades, el servicio de atención al cliente de **JOCCA** queda a su plena disposición para solucionar cualquier consulta:

JOCCA
c/ Tarraca, nº12 (PlaZa)
50.197 Zaragoza
atencionalcliente@jocca.es

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

a- Piloto luminoso
b- Botón encendido / apagado
c- Placas calefactoras cerámicas
d- Cable y enchufe

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

-Estas instrucciones son muy importantes. Lea atentamente este manual de instrucciones antes de utilizar el aparato, y guárdelo para posteriores consultas.

-**JOCCA** no se responsabiliza de un uso inadecuado del producto, u otro uso que no estuviera descrito en este manual.

-Antes de utilizar el producto por primera vez, desembale el producto y compruebe que está en perfecto estado. De no ser así, no utilice el aparato y diríjase a **JOCCA** ya que la garantía cubre cualquier daño de origen o defecto de fabricación.

-Este producto solo está indicado para un uso doméstico. No utilizar el aparato en la intemperie. No deje el aparato bajo la exposición de agentes climáticos como la lluvia, nieve, sol, etc.

-Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o

mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o instrucción apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlos los niños a menos que sean mayores de 8 años y estén bajo supervisión.

-Mantener el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.

-Los niños deben ser supervisados para asegurar que no ¡uegan con el aparato.

-Si durante su uso necesita apoyar el aparato, hágalo sobre una superficie estable, horizontal, lisa, y que soporte altas temperaturas.

-Antes de conectar el aparato compruebe que el cable y el enchufe están en perfecto estado.

-Si su aparato ha sufrido una caída o bien ha caído en agua u otro líquido no utilice el aparato ni intente repararlo. Llévelo al servicio técnico de **JOCCA**.

-Si detecta que el cable de alimentación o el adaptador están dañados, no utilice el aparato, ni intente sustituir el cable. Vaya directamente al servicio técnico autorizado de **JOCCA** donde se lo reemplazarán correctamente.

-No sumerja el aparato, ni ninguna parte del aparato en agua u otro líquido.

-Para desenchufar el aparato de la fuente de alimentación no tire del cable, tire siempre de la clavija.

-Para su seguridad y mejor funcionamiento del aparato utilice siempre accesorios y repuestos de **JOCCA**.

-No utilizar el aparato con las manos o pies húmedos ni con los pies descalzos.

-No utilice el aparato en el baño o la ducha, ni en habitaciones de ambientes húmedos, ni cerca del agua.

-No enrolle el cable sobre el aparato, ni deje que este entre en contacto con las superficies calientes del aparato.

-No utilice el aparato sobre cabello artificial, éste puede llegar arder.

-No deje el aparato desatendido, este puede arder.

-No toque las partes calientes ni ponga en contacto estas partes calientes con ninguna parte de su piel, puede quemarse.

-No utilice spray o lacas o otros productos que puedan ser inflamables.

-Desenchufe el aparato de la red eléctrica siempre que haya finalizado su uso, antes de proceder a su limpieza y si este no funciona correctamente.

MODO DE EMPLEO

-Asegúrese de que el aparato esté desenchufado antes de manipularlo.

-Enchufe el aparato a la red.

-Deslice el botón en la posición **I** y el piloto luminoso se encenderá.

-Su pelo debe estar completamente seco antes de utilizar la plancha.

-Una vez las placas están calientes, coja una capa de pelo de la parte inferior y deslice las placas por el cabello, hasta que usted considere que está suficientemente liso.

-Se recomienda que no mantenga la plancha en la misma posición mas de 2 segundos, para no quemar el pelo, deslícela sobre el cabello.

-No se recomienda el uso continuado en cabellos con permanente.

-Una vez terminado su uso, deslice el botón en la posición **O** y el piloto luminoso se apagará.

-Desenchufe el aparato de la red el aparato después de cada uso.

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

-Limpie el aparato cada vez que lo use para evitar que se acumule grasa u otros resíduos.

-No use ningún alcohol, acetona, gasolina o agentes limpiadores abrasivos para limpiar las piezas de plástico.

-Desenchufe el aparato antes de limpiarlo.

-Espere a que el aparato se haya enfriado completamente.
-Limpie la superficie externa del aparato con un paño suave y húmedo, después séquelo.
-No use ningún objeto afilado o puntiagudo, ya que podría dañar las placas cerámicas.
-No sumerja nunca el aparato en agua.
-Guarde el aparato en un lugar seco una vez este se haya enfriado.

DATOS TÉCNICOS

220-240V ~ 50/60Hz 28W

Este aparato está conforme con la directiva 2006/95/CE de Baja Tensión y con la directiva 2004/108/CE de Compatibilidad Electromagnética.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE-DIRECTIVA 2002/96/CE

Su producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad, que pueden ser reciclados y reutilizados.

Cuando vea este símbolo de una papelera con ruedas tachada junto a un producto, esto significa que el producto está bajo la Directiva Europea 2002/96/CE.
Deberá informarse sobre el sistema de reciclaje local separado para productos eléctricos y electrónicos.
Siga las normas locales y no se deshaga de los productos usados tirándolos en la basura normal de su hogar.
El reciclaje correcto de su producto usado ayudará a evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud de las personas.

HAIR STRAIGHTENER

PURCHASE ACKNOWLEDGEMENT

JOCCA thanks you for the trust placed in the purchase of our product and we are certain that you will always be satisfied with any of our products.

PRODUCT DESCRIPTION

a- Light indicator
b- On/Off button
c- Ceramic heater plates
d- Plug and wire

SAFETY WARNINGS

-These instructions are very important. Please read this instructions manual carefully before using the appliance and keep it at hand to refer to it at any time.
-**JOCCA** declines any responsibility for the improper use of the product, or any other use that is not described in this manual.
-Before using the product for the first time, unpack the product and check that it is in perfect conditions. If not, do not use the appliance and contact **JOCCA**, as the guarantee covers any damage from origin or manufacturing defects.
-This product is only indicated for domestic use. Do not use the appliance outdoors. Never leave the appliance exposed to climatic agents such as rain, snow, sun, etc.
-This appliance can be used by children of 8 and more years old as well as by disable people, people with reduced sensorial o mental capacities, people with lack of experience and knowledge, if the appropriate supervision and instruction of use was provided them in reliable way and they understand danger it entails. The cleaning and maintenance allow to be realized by the user, must no be realized by the children, only in case they are more than 8 years old and only under supervision.
-Keep the appliance out of reach of the children younger 8 years old.
-Children should be supervised to ensure they do not play with

the product.
-If you need to put down the appliance whilst using the same, please do this on a stable, horizontal and flat surface able to resist high temperatures.
-Before connecting the appliance to the mains, check that the cable and plug are in perfect conditions.
-If your appliance has been dropped or fallen into water or any other liquid do not use it or try to repair it. Take it to the **JOCCA** technical service.
-If you detect that the power supply cable or the plug are damaged, do not use the appliance or try to replace the cable yourself. Go directly to the authorised **JOCCA** technical service where they will replace it correctly for you.
-Do not immerse the appliance or any part of it in water or any other liquid.
-Do not pull the cable to unplug the appliance from the mains, always pull from the plug.
-For your safety and for the appliance to work correctly, always use **JOCCA** spare parts and accessories.
-Please do not use the appliance with wet hands or feet or barefoot.
-Please do not use the appliance in the bath or shower or in steamy rooms or near water.

-Please do not wind the cable around the appliance, or let it come into contact with the hot surfaces of the appliance.
-This appliance should not be used on artificial hair as it may burn.
-Please do not leave the appliance unattended as it may burn.
-Please do not touch the hot parts or touch the skin with these hot parts as they can burn.
-Please do not use sprays or lacquer or other products as these may be inflammable.
-Please unplug the appliance from the mains electricity supply when not in use, before cleaning and if it does not work properly.

INSTRUCTIONS FOR USE

-Please ensure that the appliance is unplugged before handling it.
-Plug the appliance into the mains electricity supply.
-Slide the button into the **I** position and the pilot light will come on.
-Your hair must be completely dry before using the straightener.
-Once the plates are hot, take small sections of hair from the roots and slide the plates along the hair until the hair is sufficiently straight to your liking.
-We recommend not holding the hair straightener for more than 2 seconds in the same place to avoid burning the same and slide it along the hair.
-Frequent use with hair with permanent waves is not recommended.
-When you have finished, slide the button into the **O** position and the pilot light will come off.
-Please, unplug the appliance from the mains electricity supply after each use.

CLEANING AND STORAGE

-Clean the appliance each time you use the same to avoid accumulating grease and other residues.
-Alcohol, acetone, petrol and abrasive cleaning products must not be used to clean the plastic parts.
-Please unplug the appliance before cleaning the same.
-Please wait until the appliance is completely cold.
-The outside surface of the appliance should be cleaned with a soft damp cloth, and then dried.
-Please do not use any sharp or pointed object since this could damage the ceramic plates.
-Never submerge the appliance in water.
-Please store the appliance in a dry place once it has cooled down.

TECHNICAL DATA

220-240V ~ 50/60Hz 28W

This device conforms to the safety requirements and provisions of directives 2006/95/EC on Low tension devices and 2004/108/EC on Electromagnetic Compatibility.

PROTECTION OF THE ENVIROMENT – DIRECTIVE 2002/96/EC

This product has been designed and manufactured with high quality materials and components that can be recycled and reused.

When you see the symbol of a crossed out litter bin on wheels next to a product, this means that the product conforms to the European Directive 2002/96/EC.
Please obtain information about the local recycling system for electric and electronic products.
Follow the local rules and do not dispose of used products by throwing them in the normal bins at home. Proper recycling of your used product will help avoid negative impacts on the environment and people's health.

PLAQUES LISSANTES À CHAVEUX

REMERCIEMENT D'ACHAT

JOCCA vous remercie pour la confiance que vous accordez à nos produits. Nous sommes sûrs que vous en serez pleinement satisfait.

DESCRIPTION DU PRODUIT

a. Voyant lumineux
b. Bouton On/Off
c. Plaques chauffants céramique
d. Câble et prise

CONSEILS DE SÉCURITÉ

-Ces instructions sont très importantes; lisez attentivement cette notice d'emploi avant d'utiliser l'appareil, puis conservez-la avec soin afin de pouvoir la consulter ultérieurement.
-**JOCCA** dégage toute responsabilité concernant l'utilisation incorrecte de ce produit ou toute autre utilisation non prise en compte dans la présente notice.
-Avant d'utiliser pour la première fois ce produit, déballez-le puis vérifier qu'il se trouve en parfait état, si tel n'est pas le cas, ne l'utilisez pas et adressez-vous directement à **JOCCA**, car notre garantie couvre en effet tout défaut d'origine ou de fabrication.
-Ce produit n'a été conçu que pour un usage domestique. Ne l'utiliser pas à l'extérieur. N'exposez cet appareil à aucun facteur climatique, tel que la pluie, la neige, le soleil, etc.
-Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir des 8 ans, par des personnes avec un handicap physique, sensoriel ou mental et aussi par des personnes sans expérience ni connaissance du produit, à partir du moment que des instructions appropriées quand son usage de manière adaptée leur ont été données et qu'ils comprennent les dangers liés à l'utilisation du produit. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. L'entretien et le nettoyage requis par l'appareil doit être réalisé par l'utilisateur et non par des enfants, à moins qu'ils aient plus de 8 ans ou que cette tâche soit faite sous la supervision d'un adulte.

-Tenir l'appareil et hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
-Les enfants doivent être surveillés pour s´assurer qu´ils ne jouent pas avec l´appareil.
-Si pendant son utilisation vous avez besoin de poser l'appareil, faites-le sur une surface stable, horizontale, lisse, et qui supporte de hautes températures.
-Avant de brancher l'appareil sur le secteur, vérifiez que le cordon d'alimentation comme la prise, sont en parfait état et que la tension indiquée sur l'appareil correspond bien à celle de votre installation électrique.
-Si l'appareil a chuté ou est tombé dans l'eau ou dans n'importe quel autre liquide, ne l'utilisez pas et n'essayez pas non plus de le réparer. Remettez-le au service technique d' **JOCCA** .
-Si vous constatez que le cordon d'alimentation ou la prise est abîmé, n'utilisez pas l'appareil et n'essayez pas non plus de remplacer le cordon. Adressez-vous directement au service technique autorisé d' **JOCCA** , qui se chargera de remplacement correctement
la pièce défectueuse.
-Ne plonger l'appareil, ni aucune de ses parties, ni dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
-Pour débrancher l'appareil ne tirez pas sur le cordon électrique mais utilisez toujours de préférence la prise et une fois seulement que vous vous serez préalablement assuré que l'appareil est bien éteint.
-Pour votre sécurité ainsi que pour un meilleur fonctionnement de l'appareil, utilisez toujours les accessoires et les pièces de rechange **JOCCA** .
-N'utilisez pas l'appareil avec les mains humides ou les pieds humides ni déchaussés.
-N'utilisez pas l'appareil dans le bain ou sous la douche, ni dans les pièces d' atmosphères humides, ni près de l'eau.

-N'enroulez pas le câble autour de l'appareil, ne laissez pas le fil électrique être en contact avec les surfaces chaudes de l'appareil.
-N'utilisez pas l'appareil sur des cheveux artificiels, ceux-cipouvant brûler.

-Ne laissez pas l'appareil sans surveillance, il pourrait prendre feu.
-Ne touchez pas les parties chaudes et ne mettez pas en contact les parties chaudes de l'appareil avec votre peau, vous pourriez vous brûler.
-N'utilisez pas spray ou de laque ou d'autres produits qui peuvent être inflammables.
-Débranchez l'appareil du réseau électrique dès que vous avez fini son utilisation, avant de procéder à son nettoyage et si celuici ne fonctionne pas correctement.

MODE D'EMPLOI

-Assurez-vous que l'appareil soit débranché avant de le manipuler.
-Branchez l'appareil au réseau.
-Mettez le bouton dans la position **I** et le voyant lumineux s' allumera.
-Vos cheveux doivent être complètement secs avant d'utiliser la plaque.
-Une fois les plaques chaudes, prenez une couche de cheveux de la partie inférieure et glissez les plaques sur les cheveux, jusqu'à ce que vous considériez que ceux-ci soient suffisamment lisses.
-Il est recommandé de maintenir la plaque dans la même position pas plus de 2 secondement, pour ne pas brûler les cheveux, faites-la sur les cheveux.
-Il est recommandé de ne pas l'utiliser continuellement sur des cheveux permanentés.
-Mettez le bouton dans la position **O** et le voyant lumineux s'éteignera.
-Débranchez l'appareil du réseau électrique dès que vous avez fini son utilisation.

ENTRETIEN ET STOCKAGE

-Nettoyez l'appareil chaque fois que vous l'utilisez pour éviter d' accumuler de la matière grasse ou d'autres résidus.
-N'utilisez aucun alcool, acétone, essence ou agents nettoyeurs abrasifs pour nettoyer les pièces en matière plastique.
-Débranchez l'appareil avant de le nettoyer.
-Attendez que l'appareil soit complètement refroidi.
-Nettoyez la surface externe de l'appareil avec un chiffon lisse et humide, et séchez-le ensuite.
-N'utilisez aucun objet aiguisé ou pointu, puisque vous pourriez endommager les plaques chauffantes.
-Ne submergez jamais l'appareil dans l'eau.
-Gardez l'appareil dans un lieu sec une fois celui-ci ait refroidi.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

220-240V ~ 50/60Hz 28W

Cet appareil est conforme au la directive 2006/95 de basse tension et avec la directive 2004/108 de comptabilité électromagnétique.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - DIRECTIVE 2002/96/CE

Votre produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux et composants haut de gamme, lesquels pourront être recyclés et réutilisés.

Le pictogramme représentant une poubelle roulante barrée à côté d'un produit signifie que le produit est sous la Directive Européenne 2002/96/CE. Renseignez-vous sur le système de recyclage local destiné aux produits électriques et électroniques.

Respectez les normes locales et ne jetez pas les produits déjà utilisés dans la poubelle normale de votre foyer. Protégez l'environnement en recyclant correctement vos produits usagés, ainsi vous éviterez des conséquences négatives sur l'environnement et la santé des gens.